

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## Real Flame®

### ЭЛЕКТРООЧАГ


#### Модель: MOONBLAZE DELUXE-S LT

#### Артикул: MB2

Напряжение 220В-240В , 60 Гц

Мощность 1650 Вт

Размеры габаритные: в/ш/г/л 627х750х226(мм)

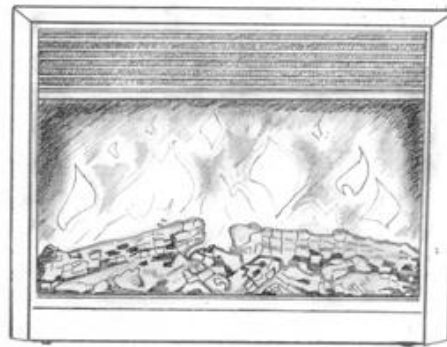

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ.**

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

**ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.**

**ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ., ДАЙТЕ ОСТЫТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.**



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легко горючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
3. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
5. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
6. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
7. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
8. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
9. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
11. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
12. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
13. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

**Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.**

### УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

Электроочаг не рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи, это будет мешать наслаждаться эффектом пламени.

Электроочаг рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов.




### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Электрокамин включите в электрическую розетку с заземлением 10 ампер, 230 вольт переменного тока.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепился, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика. Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать местным строительным нормам и правилам и другим действующим нормативным актам.

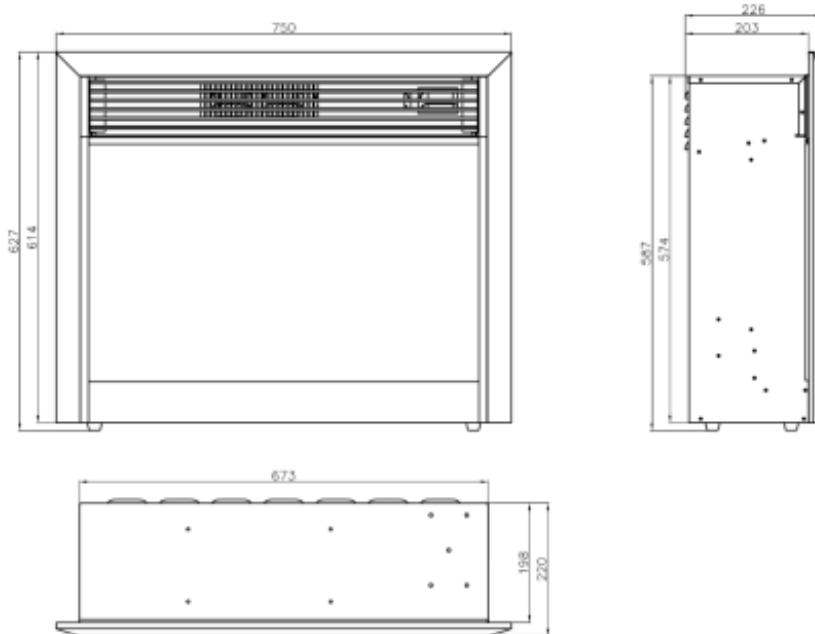



**ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРОКАМИНУ**

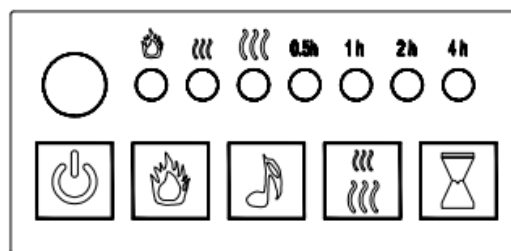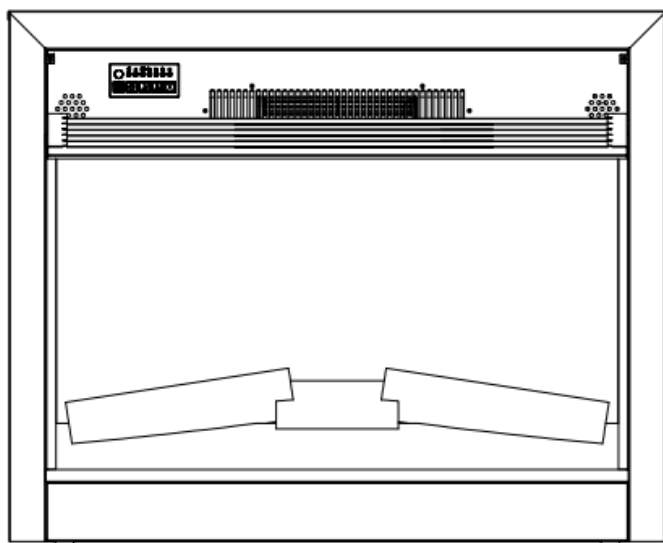
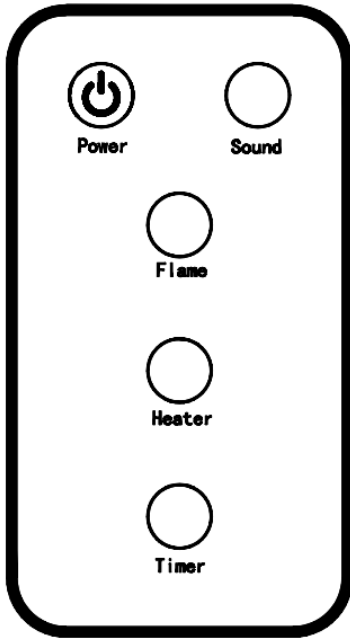




## УПРАВЛЕНИЕ



Кнопка	Функция
	Нажмите чтобы включить очаг и эффект пламени. Включение/выключение. Для того, чтобы включить обогрев, питание и эффект пламени должны быть включены.
	Нажатие на данную кнопку позволяет выбрать скорость пламени. 3 варианта.
	Однократное нажатие включает звуковой эффект горения дров, повторное нажатие выключает.

	<p>Нажмите кнопку обогрева один раз, 900W (слабый обогрев). Обогреватель включится и вентилятор начнет выдувать теплый воздух</p> <p>Нажмите кнопку обогрева повторно 1,650W (сильный обогрев) . Вентилятор начнет выдувать горячий воздух.</p> <p>Еще одно нажатие выключает обогреватель.</p> <p>Вентилятор будет работать еще некоторое время, чтобы остудить обогреватель, затем выключится.</p>
	<p>Однократное нажатие кнопки таймера соответствует 30 мин. Максимальное время установки таймера – 7 часов 30 мин. Загорается световой индикатор.</p>
<p><i>Примечание</i></p>	<p>Для улучшения работы прибора не нажимайте кнопки слишком быстро. Прибору необходимо некоторое время для того, чтобы отреагировать на каждую команду.</p>

## Пульт дистанционного управления

Кнопка	Функция	Схема
 Power	<p>Нажмите чтобы включить очаг и эффект пламени.</p> <p>Включение/выключение.</p> <p>Для того, чтобы включить обогрев, питание и эффект пламени должны быть включены.</p>	
 Sound	<p>Однократное нажатие включает звуковой эффект горения дров, повторное нажатие выключает.</p>	
 Flame	<p>Нажатие на данную кнопку позволяет выбрать скорость пламени. 3 варианта.</p>	
 Heater	<p>Нажмите кнопку обогрева один раз, 900W (слабый обогрев). Обогреватель включится и вентилятор начнет выдувать теплый воздух.</p> <p>Нажмите кнопку обогрева повторно 1,650W (сильный обогрев) . Вентилятор начнет выдувать горячий воздух.</p> <p>Еще одно нажатие выключает обогреватель.</p> <p>Вентилятор будет работать еще некоторое время, чтобы остудить обогреватель, затем выключится.</p>	
 Timer	<p>Однократное нажатие кнопки таймера соответствует 30 мин. Максимальное время установки таймера – 7 часов 30 мин. Загорается световой индикатор.</p>	

Батарейка CR2032 входит в комплект

**Любое обслуживание электрокамина производить только с выключенным питанием и подождите не менее 5 минут, чтобы дать остыть нагревающимся частям электрокамина, чтобы избежать случайного ожога кожи.**

## ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК

В электрокаmine использованы три свечеобразные лампы накаливания E14 мощностью не более 40Вт

Когда вы заметили, что пламя стало более тусклым или его не видно совсем, необходимо заменить перегоревшие лампы.

1. На задней стенке электрокамина расположен лючок. Для доступа к лампам необходимо снять крышку, открутив для этого четыре винта .
2. Найдите и проверьте, лампочки, чтобы определить, какие лампы требуют замены.
4. Выверните лампу против часовой стрелки.
5. Вставьте новую лампу.
6. Установите крышку на место и закрепите ее винтами.



## ЧИСТКА СТЕКОЛ

Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью. Чтобы удалить отпечатки пальцев или другие следы, стекло можно протирать влажной тряпкой.

**Не допускайте попадания воды во внутренние части электрокамина.**

**Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.**

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Организация \_\_\_\_\_

(\* ) Гарантия не распространяется на лампы.

Примечание: в соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

**Товар сертифицирован в соответствии с законом “ О защите прав потребителей”**

**Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 3 годам с момента начала эксплуатации при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.**

Производитель: Linhai Taiji Crafts Co., Ltd  
Местонахождение производителя: Linhai City, Zhejiang Province, China  
Страна: Китай  
Информация для связи: +7 495 411 83 80  
Импортер: ООО “Камин Импортс”  
Местонахождение импортера: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 13, лит. Б  
Информация для связи: info@realflame.ru



Спасибо за покупку!